PREMIER®

TV-0181TFT
MANUAL DE INSTRUCCIONES

MONITOR/TELEVISOR LCD DE 15”

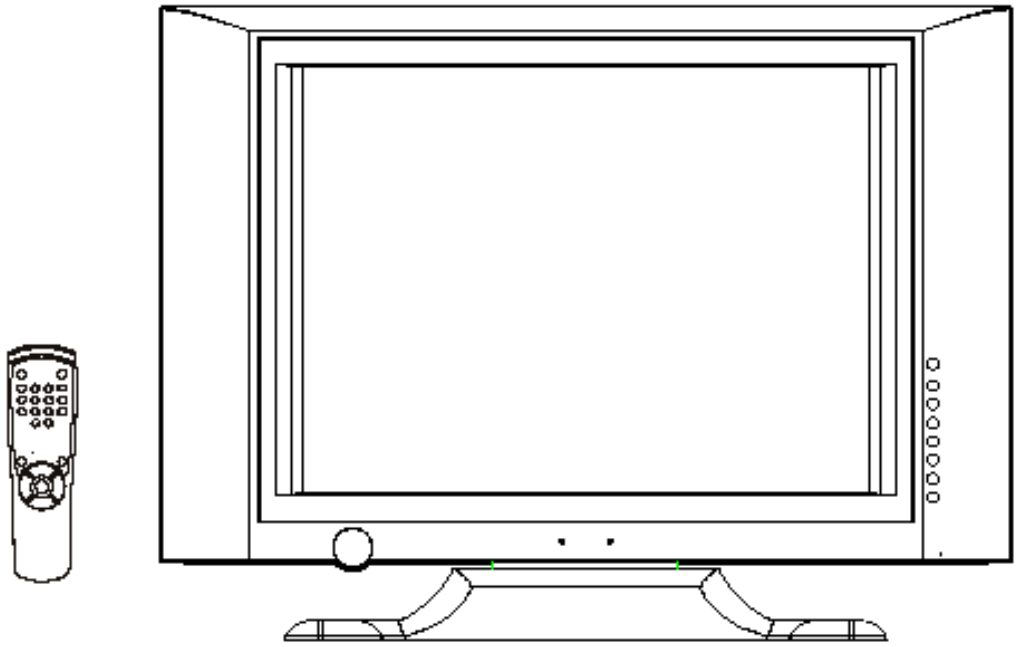

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra.
Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.
Para soporte adicional, escríbanos a info@premiermundo.com

INSTALACIÓN

- Ubique el receptor en un lugar de la habitación donde la luz no llegue directamente a la pantalla. La oscuridad total o los reflejos en la pantalla pueden causar fatiga ocular. Se recomienda usar luz suave e indirecta.

- Deje espacio suficiente entre el receptor y las paredes para permitir la ventilación.

- Evite los lugares excesivamente calientes para prevenir daños a la cubierta o la falla prematura de los componentes.

- Este televisor funciona con energía DC provista por el adaptador AC-DC. El voltaje se indica en la etiqueta de la parte posterior. Use solamente el adaptador AC-DC provisto con el televisor y nunca conecte el televisor directamente al tomacorriente. El adaptador AC-DC opera en una fuente de energía AC cuyo voltaje es el que se indica en la etiqueta que está en el adaptador. Conecte el plug del adaptador AC-DC a la entrada DC12V en la parte posterior del televisor. Enchufe el adaptador AC-DC en un tomacorriente que tenga un voltaje de 120V.

- No instale el receptor en un lugar cercano a fuentes de calor como radiadores, conductos de aire, la luz directa del sol o en un lugar completamente cerrado.

- No cubra los orificios de ventilación cuando esté usando el equipo.

CUIDADO

No manipule ningún componente interno del equipo ni realice otros ajustes a los controles que no sean los mencionados en este manual. El panel LCD usado en este producto está hecho de vidrio, por lo tanto, puede quebrarse si se lo deja caer o es golpeado. Tenga cuidado de no lastimarse con los vidrios rotos en caso de que el panel LCD se rompa. Cuando limpie polvo, suciedad o gotas de agua del panel LCD, debe desenchufar el cable de energía del tomacorriente, A continuación limpie el receptor con un paño suave seco. Durante las tormentas eléctricas desenchufe el cable de energía del cable de la antena para prevenir daños en el televisor. Todos los televisores son instrumentos que funcionan con alto voltaje. Todo trabajo interno debe ser realizado por personal calificado de servicio técnico.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

1. Rreceptor del Control Remoto
2. Botón Disp.
3. Botón TV/AV
4. Botón del Menú principal
5. Botón CH+
6. Botón CH-
7. Botón VOL+
8. Botón VOL-
9. Indicador de Encendido/En espera
10. Bocina
11. Entrada DC 12V
12. Entrada VGA
13. Entrada de audio derecha YUV
14. Entrada de audio izquierda YUV
15. Entrada YUV (Y Cb Cr)
16. Entrada S-VIDEO
17. Conector de antena (750Ohm)
18. Entrada de audio AV derecha
19. Entrada de audio AV izquierda
20. Entrada de video AV

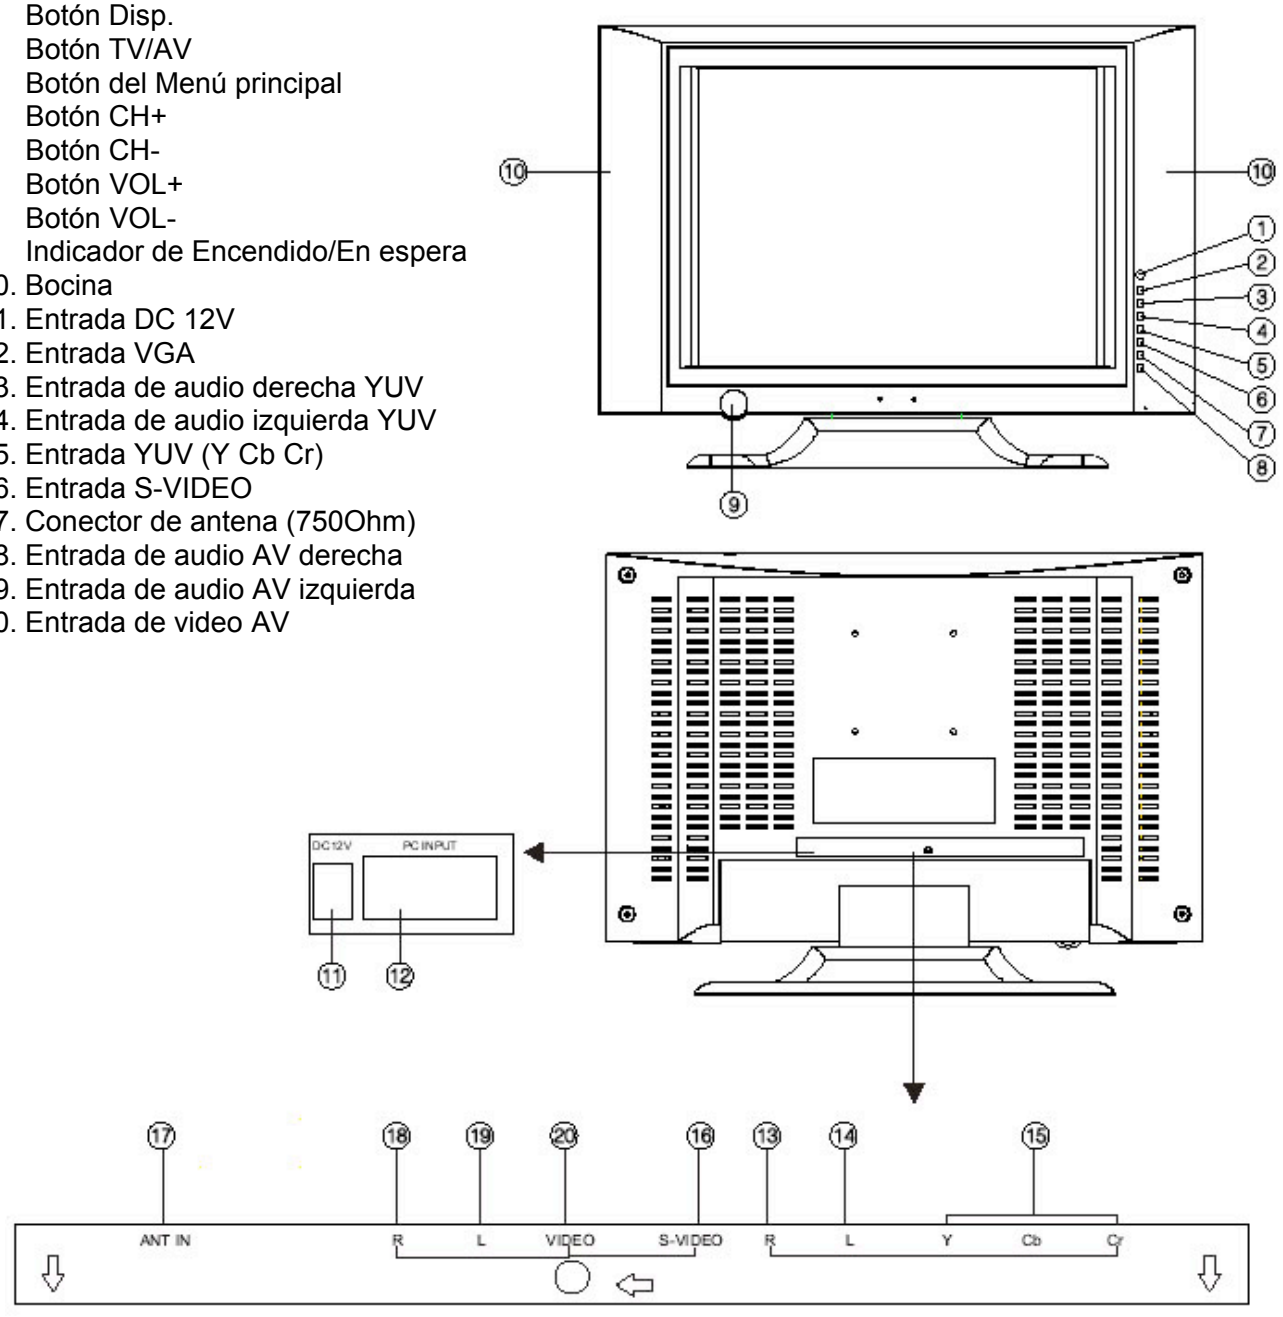

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Conecte el enchufe DC del adaptador AC-DC a la entrada DC 12V en la parte posterior del televisor. Conecte el adaptador AC-DC y el cable de energía. El indicador de encendido iluminará en color rojo. Presione el botón de encendido y el indicador cambiará a color verde. Luego de algunos segundos el número del canal se mostrará en la esquina superior derecha de la pantalla.

BOTÓN DISP

Presione el botón DISP para que se muestre el número del canal o AV, S-VIDEO o YUV. Presione este botón en el modo PC para realizar el ajuste automático.

BOTÓN TV/AV

Presione este botón repetidamente para seleccionar TV, AV, S-VIDEO o monitor de PC.

BOTÓN MENÚ

1. Presione este botón para que se muestren los menús, PICTURE (imagen), AUDIO, WINDOW (ventana), OPTIONS and SETTINGS (opciones y configuración).
2. Luego de entrar a cada menú, puede realizar los ajustes deseados en los ítems, presionando el botón PROG y a continuación los botones VOL+/-.

MENÚ PICTURE (IMAGEN)

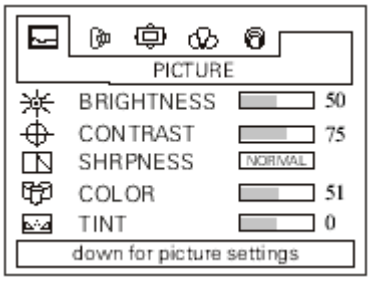

Entre al menú PICTURE para ajustar el brillo (BRIGHTNESS), contraste (CONTRAST), definición (SHARPNESS), color (COLOUR) y tinta (TINT), presionando los botones VOL+/-. Los niveles ajustados se guardarán en el modo CUSTOM.

MENÚ AUDIO

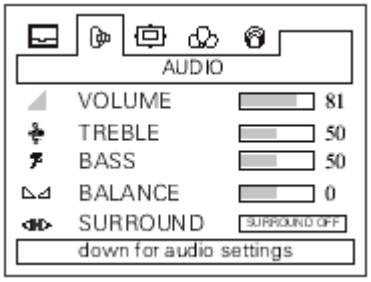

Entrando al menú AUDIO puede ajustar el volumen, los tonos agudos (TREBBLE), los tonos bajos (BASS) y el balance (BALANCE). Asimismo puede escoger un fuerte efecto sonoro espacial o uno más moderado, seleccionando “Surround 1” o “Surround 2”. El efecto sonoro espacial depende del sonido de origen. Si la señal es mono se activará un pseudo efecto. Si la señal es estéreo, la banda estéreo incrementará su eficiencia.

MENÚ WINDOW (VENTANA)

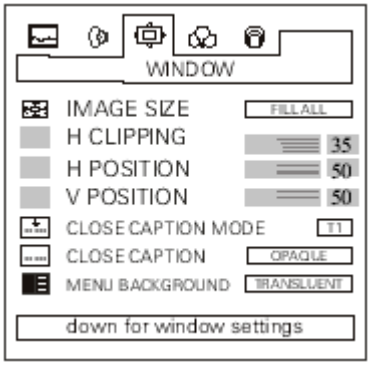

1. **IMAGE SIZE (tamaño de la imagen)**
   Use los botones VOL+/- para cambiar el tamaño de la imagen del modo 4:3 o llenar toda la pantalla (16.9).
2. **H-CLIPPING (tamaño horizontal)**
   Use los botones VOL+/- para ajustar el tamaño horizontal de la imagen (en modo PC)
3. **H-POSITION (posición horizontal)**
   Use los botones VOL+/- para ajustar la posición horizontal de la imagen (en modo PC)
4. **V-POSITION (posición vertical)**
   Use los botones VOL+/- para ajustar la posición vertical de la imagen (en modo PC)
5. **MODO DE SUBTÍTULOS**
   Puede seleccionar el modo de subtítulos que requiera presionando los botones VOL +/- en el siguiente orden:
   CC1 → CC2 → T1 → T2 → XDS → CC3 → CC4 → T3 → T4
6. **TIPO DE SUBTÍTULOS**
   Use los botones VOL +/- para cambiar el fondo de los subtítulos de transparente a opaco.
7. **FONDO DE LOS MENÚS**
   Puede cambiar el fondo de los menús de opaco o transparente usando los botones VOL +/-.

MENÚ OPTION (opciones)

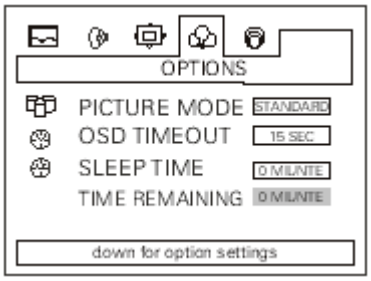

1. **PICTURE MODE (Modo de imagen)**
   Puede elegir distintos modos de imagen usando los botones VOL +/- en el siguiente orden:
   Standard → Dynamic → Custom → Soft
2. **Tiempo de duración de la información en pantalla (OSD TIMEOUT)**
   Si no presiona ningún botón en la unidad o el control remoto, la información en pantalla (OSD) desaparecerá. Para seleccionar la cantidad de segundos que durará la información en pantalla en el siguiente orden:
   5 → 10 → 15 → 20 → 25 → 30 → 40 → 50 → 60 → Never
3. **SLEEP TIMER (Temporizador de apagado)**
   Puede ajustar el tiempo en que el televisor se apagará, presionando los botones VOL +/-. El cambio se realizará en el siguiente orden:
   0 → 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120
   Si elige un tiempo de apagado, el televisor se apagará tras haber transcurrido los minutos indicados.

MENÚ SETTINGS (configuración)

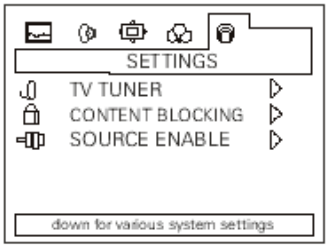

El menú SETTINGS, tiene tres submenús (sintonizador de TV, bloqueo de contenido y entradas activas)

1 MENÚ TV TUNER (sintonizador de TV)

1) TV SOURCE (origen)

Puede seleccionar el origen de la señal tanto de antena o cable presionando los botones VOL+/-

2) AUTO SEARCH (búsqueda automática)

Active la búsqueda automática con el botón VOL+. Cuando se recibe una señal el número de canal se almacenará en la memoria y la búsqueda continuará. Durante el proceso de búsqueda automática otros botones que no sean el botón OK (para detener el proceso de búsqueda) estarán desactivados. Una vez que todos los canales hayan sido almacenados, el proceso de búsqueda automática concluirá pasando al primer canal almacenado.

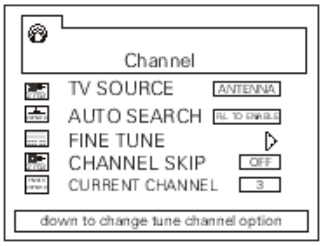

3) FINE TUNE (sintonía fina)

Cuando selecciona FINE TUNE, la información de la frecuencia es ajustada sutilmente usando los botones VOL+/-,

4) SKIP (saltar)

Presione los botones VOL +/- para elegir el número de canal al que desee saltar

Si un canal es saltado, no podrá ser elegido usando los botones PROG +/-

5) CURRENT CHANNEL (canal actual)

Use los botones VOL +/- para elegir el canal activo. El botón VOL + subirá el número de canal y el botón VOL – disminuirá el número de canal.

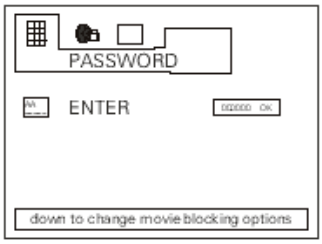

2 BLOQUEO DE CONTENIDO

1) PASSWORD (contraseña)

La contraseña es un número de seis dígitos. Use los botones VOL +/- para elegir cada dígito y los botones PROG +/- para cambiar de número. Si ingresa la contraseña correcta y presiona el botón OK, el icono animado y el icono TV blocking se activarán. Cambie la contraseña usando el botón PROG – y cambie la clasificación de bloqueo del televisor, presionando el botón P+ para subir la clasificación y VOL + para moverse a la derecha. La contraseña inicial es 000000.

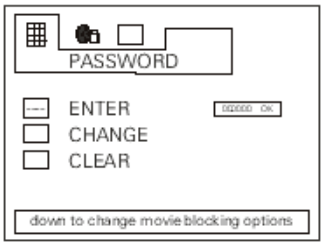

2) BLOQUEO DE PELÍCULAS

Los siguientes niveles están disponibles en el sistema de bloqueo:

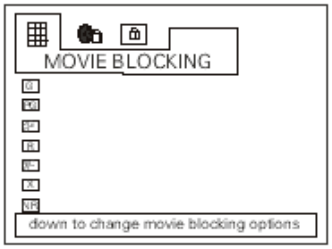

G : Audiencia General
PG : Con supervisión de un adulto
PG-13 : Vigilancia cercana de los padres
R : Restringido
NC- 17 : Prohibido para menores de 17 años
X :
NR :

Use los botones PROG +/- y a continuación el botón OK para seleccionar cada ítem. Presione el botón MENU para regresar.

3) TV BLOCKING (Bloque del televisor)

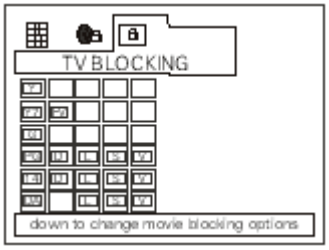

Para el sistema de clasificación de Estados Unidos, están disponibles las siguientes clasificaciones.

TV-Y : Cualquier niño
TV-Y7 : Dirigido a niños grandes
TV-G : Audiencia General
TV-PG : Se sugiere el control de los padres
TV-14 : Debe ser vigilado por adultos
TV-MA : Sólo para adultos

Contenido:
El contenido puede especificarse para los sistemas TV-Y7, TV-PG, TV-14 Y TV-MA
TV-Y7 : F
TV-PG : V.S.L.D.
TV-14 : V.S.L.D.
TV-MA : V.S.L.
Puede elegir bloquear o ver el siguiente contenido:
F : Fantasía y Violencia
V : Violencia
S : Contenido sexual
L : Lenguaje adulto
D : Diálogos sexualmente sugestivos
Use los botones PROG +/- , VOL +/- y OK para seleccionar y confirmar cada ítem. Presione MENU para salir de la configuración.

3) Orígenes de la señal
Use los botones PROG +/- para seleccionar el origen de la señal (PC, AV, S-Video, TV, YUV). Presione VOL + para activar la selección. Si un origen de señal es desactivado, usando el botón AV, dicho origen no podrá ser seleccionado ni visualizado.
Los siguientes formatos están disponibles para el origen de señal de PC:

TIPOS DE MONITOR

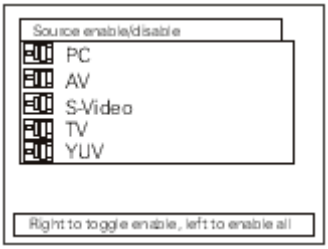

MODO	RESOLUCION	Frecuencia Horizontal (KHZ)	Frecuencia Vertical (KHZ)
VGA	640X480	31.5KHz 37.7KHz 37.5KHz	60Hz 72Hz 75Hz
SVGA	800X600	35.1KHz 37.9KHz 48.1KHz 46.9KHz	56Hz 60Hz 72Hz 75Hz
XGA	1024X768	48.4KHz 56.5KHz 60.0KHz	60Hz 70Hz 75Hz
WXGA	1280X768	48.4KHz	60Hz

NOTAS:
1. Si el aparato está frío puede notar cierto parpadeo al encenderlo. Esto es normal y no significa que el televisor esté dañado.

2. Es posible usar el modo de video VESA 1024x768@60HZ para obtener la mejor calidad de imagen en su televisor LCD. Si usa otras resoluciones puede que las imágenes sufran algunas distorsiones. El televisor está en el modo VESA 1027x768@60HZ de manera predeterminada.
3. No haga presión sobre el panel LCD con sus dedos durante mucho tiempo pues pueden generarse imágenes fantasmas.

CONTROLES EN EL CONTROL REMOTO

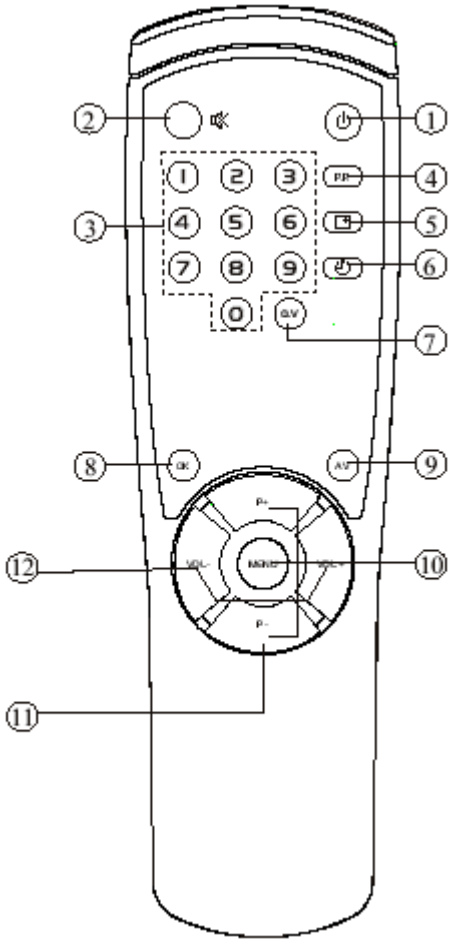

1. **Botón StandBy**
   Pone la televisión en modo de espera si está encendido, o lo activa si está apagado.
2. **Botón Mute**
   Presione este botón una vez para enmudecer los sonidos y presiónelo nuevamente para reactivarlos.
3. **Botónes numéricos (0-9)**
   Puede ir a un canal de uno o dos dígitos presionando el número que desee. Si quiere elegir un canal de un solo dígito, presione primero el número 0 y a continuación un número del 1 al 9. Si presiona dos dígitos, irá directamente al canal correspondiente a ese número.
4. **Botón P.P.**
   Presione este botón para cambiar el modo de imagen.
5. **Botón de información en pantalla**
   Presione este botón para que se muestre en número de canal actual o la información correspondiente. En modo PC, este botón sirve para realizar el ajuste automático.
6. **Botón Sleep**
   Presione este botón para elegir la hora de apagado automático (hasta 2 horas).
7. **Botón Q.V.**
   Presione este botón para ir al canal anterior.
8. **Botón OK**
9. **Botón TV/AV**
   Este botón le permite seleccionar el modo TV, AV, S-Video, YUV y PC.
10. **Botón Menu**
    Refiérase a las páginas 4-6 de este manual para instrucciones detalladas.
11. **Botones P+/P-**
    Presione el botón P+ para ir al siguiente canal y P- para ir al canal anterior.
12. **Botones VOL+/-**
    Presione estos botones para ajustar el nivel del volumen.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS EN EL CONTROL REMOTO

1. Quite la tapa del compartimiento de las baterías
2. Coloque 2 baterías UM3-AA de 1.5V asegurándose que la polaridad (+ o -) de las baterías coincida con las marcas dentro de la unidad.
3. Cierre la tapa del compartimiento de las baterías

Remplace las baterías cuando detecte los siguientes síntomas: El funcionamiento es inestable o errático o si el televisor algunas veces no responde al control remoto

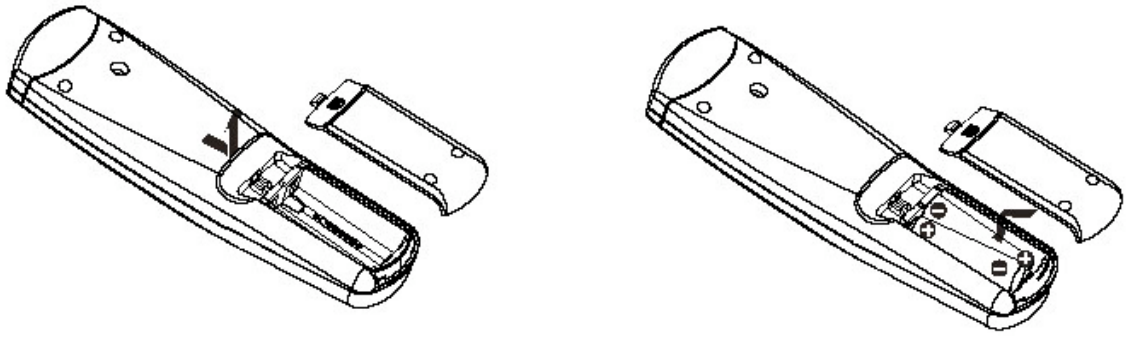

CAUSAS DE INTERFERENCIA

Su televisor tiene incorporados los componentes más modernos para eliminar la interferencia. Sin embargo, la radiación local puede causar ciertos disturbios que afectan la imagen. Una instalación adecuada y una buena antena es la mejor garantía contra las interferencias.

INTERFERENCIA RF
Las ondas que se mueven a través de la pantalla son causadas por equipos de radio de onda corta que estén en las proximidades.

DIATERMIA
Las texturas en la pantalla o la pérdida parcial de la imagen son causadas por el funcionamiento de un equipo de Diatermia en un hospital o consultorio cercano.

NIEVE
Las señales pobres de emisoras de televisión distantes provocan que la imagen se vea con una especie de nieve cayendo a través de la pantalla. Para corregir esto necesitará ajustar la antena o usar un amplificador.

FANTASMAS
Las imágenes múltiples o “fantasmas” son causadas porque la señal de TV rebota en edificios, aeroplanos o montañas que estén en la zona. Para reducir este efecto, reposicione la antena.

ARRANQUE DE AUTOMÓVILES
Los automóviles cercanos y los motores eléctricos pueden provocar que se vean algunas rayas a través de la imagen o que la imagen se mueva.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Revise la siguiente tabla de problemas y soluciones antes de llamar al servicio técnico.

Síntoma / Solución	Intente con otro canal. Si funciona, probablemente la emisora tenga problemas.	Verifique la conexión de la antena en la parte posterior del televisor.	Verifique que los cables de la antena no estén rotos.	Reoriente la antena (si es interna)	Puede que haya alguna interferencia local, como la de algún aparato electrico.	Ajuste el sintonizador	Ajuste el brillo	Ajuste el contraste	Verifique que la emisión sea a colores	Ajuste el color	Verifique que el sistema elegido sea el correcto	Verifique que el equipo esté encendido	Revise las baterías del Control Remoto
No hay imagen, no hay sonido	●	●	●			●					●	●	
El sonido es deficiente, la imagen está bien	●			●	●	●					●		
La imagen es deficiente, el sonido está bien	●	●	●	●	●	●	●				●		
La imagen es deficiente	●	●	●	●		●					●		
La imagen está borrosa	●		●	●		●					●		
La imagen se ve doble	●	●	●	●		●							
Se ven rayas sobre la imagen	●		●	●	●	●							
La imagen está distorsionada	●		●	●		●					●		
Mala recepción en algunos canales	●	●	●	●	●	●					●		
Se ven barras horizontales			●	●	●								
La imagen se mueve verticalmente	●		●	●	●						●		
El color es deficiente	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		
No hay color	●	●	●	●		●			●	●	●		
El control remoto a veces no trabaja													●
El control remoto no trabaja													●
La información no entra en la pantalla											●		

ESPECIFICACIONES

Sistema de Recepción	: M
Sistema de Color	: NTSC
Panel LCD	: 38.1cm (15”), diagonal.
Antena Externa	: Cable coaxial de 75 Ohm
Entradas/Salidas externas	: Entradas Audio/Video, S-Video y VGA
Bocina	: 4Ohm x 2
Salida de Audio	: > 2W x 2
Consumo de energía	: AC 120V 60Hz, 60W
Dimensiones	: 460 x 156 x 355mm
Peso Neto	: 5Kg

CONTROL REMOTO

Sistema de transmisión	: Infrarrojo
Fuente de energía	: DC 3V (1.5 x 2)
Dimensiones	: 55(ancho) x 184(alto) x 34(espesor)
Peso Neto	: 130g

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.